

Les boutons




Le Centre de contrôle

Glisser votre doigt depuis le bas de l'écran vers le haut

Se connecter au Wifi

Accédez à Réglages > Wi-Fi, puis activez Wi-Fi. Touchez le réseau choisi Saisissez le mot de passe.

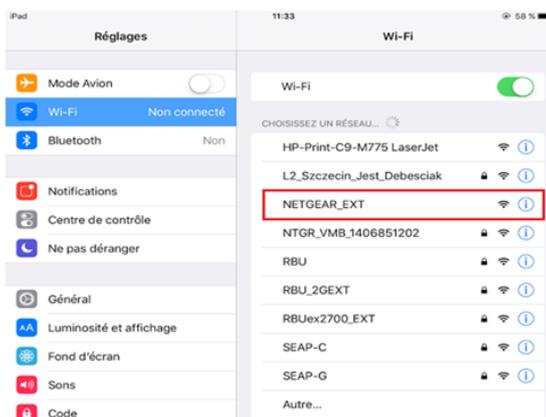

App Store

L'App Store me sert à installer des nouvelles applications sur ma tablette.

Si l'application est **gratuite**, vous aurez un bouton **Obtenir**. Appuyez dessus pour télécharger l'App.

Si elle est payante, le prix est indiqué (par exemple 9,99€), appuyez dessus pour confirmer le paiement et lancer le téléchargement

Si vous avez précédemment acheté/téléchargé une application que vous avez ensuite supprimée, un petit nuage apparait pour la télécharger à nouveau sans payer


Le Clavier



C'est quoi le Wifi ?



Un réseau Wi-Fi permet de relier par ondes radio plusieurs appareils informatiques au sein d'un réseau informatique afin de permettre la transmission de données entre eux.

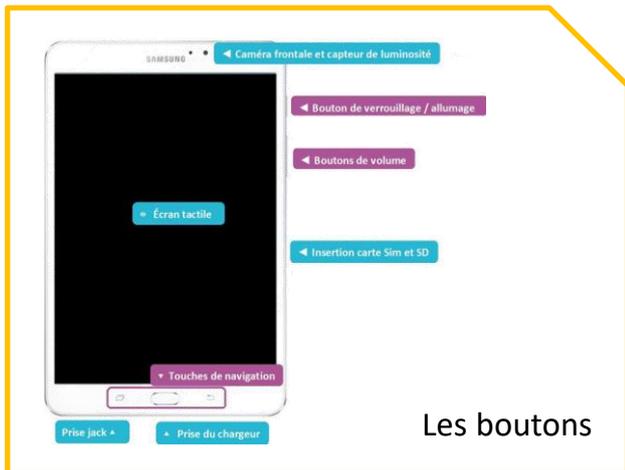

Les boutons



Barre de menus Rapide

Glisser votre doigt depuis le haut de l'écran vers le bas (en commençant vraiment à sa base)



Se connecter au Wifi

Accédez aux paramètres > Wi-Fi.
Touchez le réseau choisi
Saisissez le mot de passe.



Play Store

Le Playstore me sert à installer des nouvelles applications sur ma tablette.



Smartphone: Ecran de 4 à 6 pouces
Phablette : Ecran de 6 à 8 pouces
Tablette: Ecran de 8 à 10 pouce
 1 pouce = 2,54 cm