


RodeCaster

Comment utiliser le Pad ?

Bouton REC


(appuyer 1 fois : lancer l'enregistrement,
maintenir appuyé : pause enregistrement,
appuyer 1 fois pendant enregistrement : arrêt)

Réglage volume
sonore casque

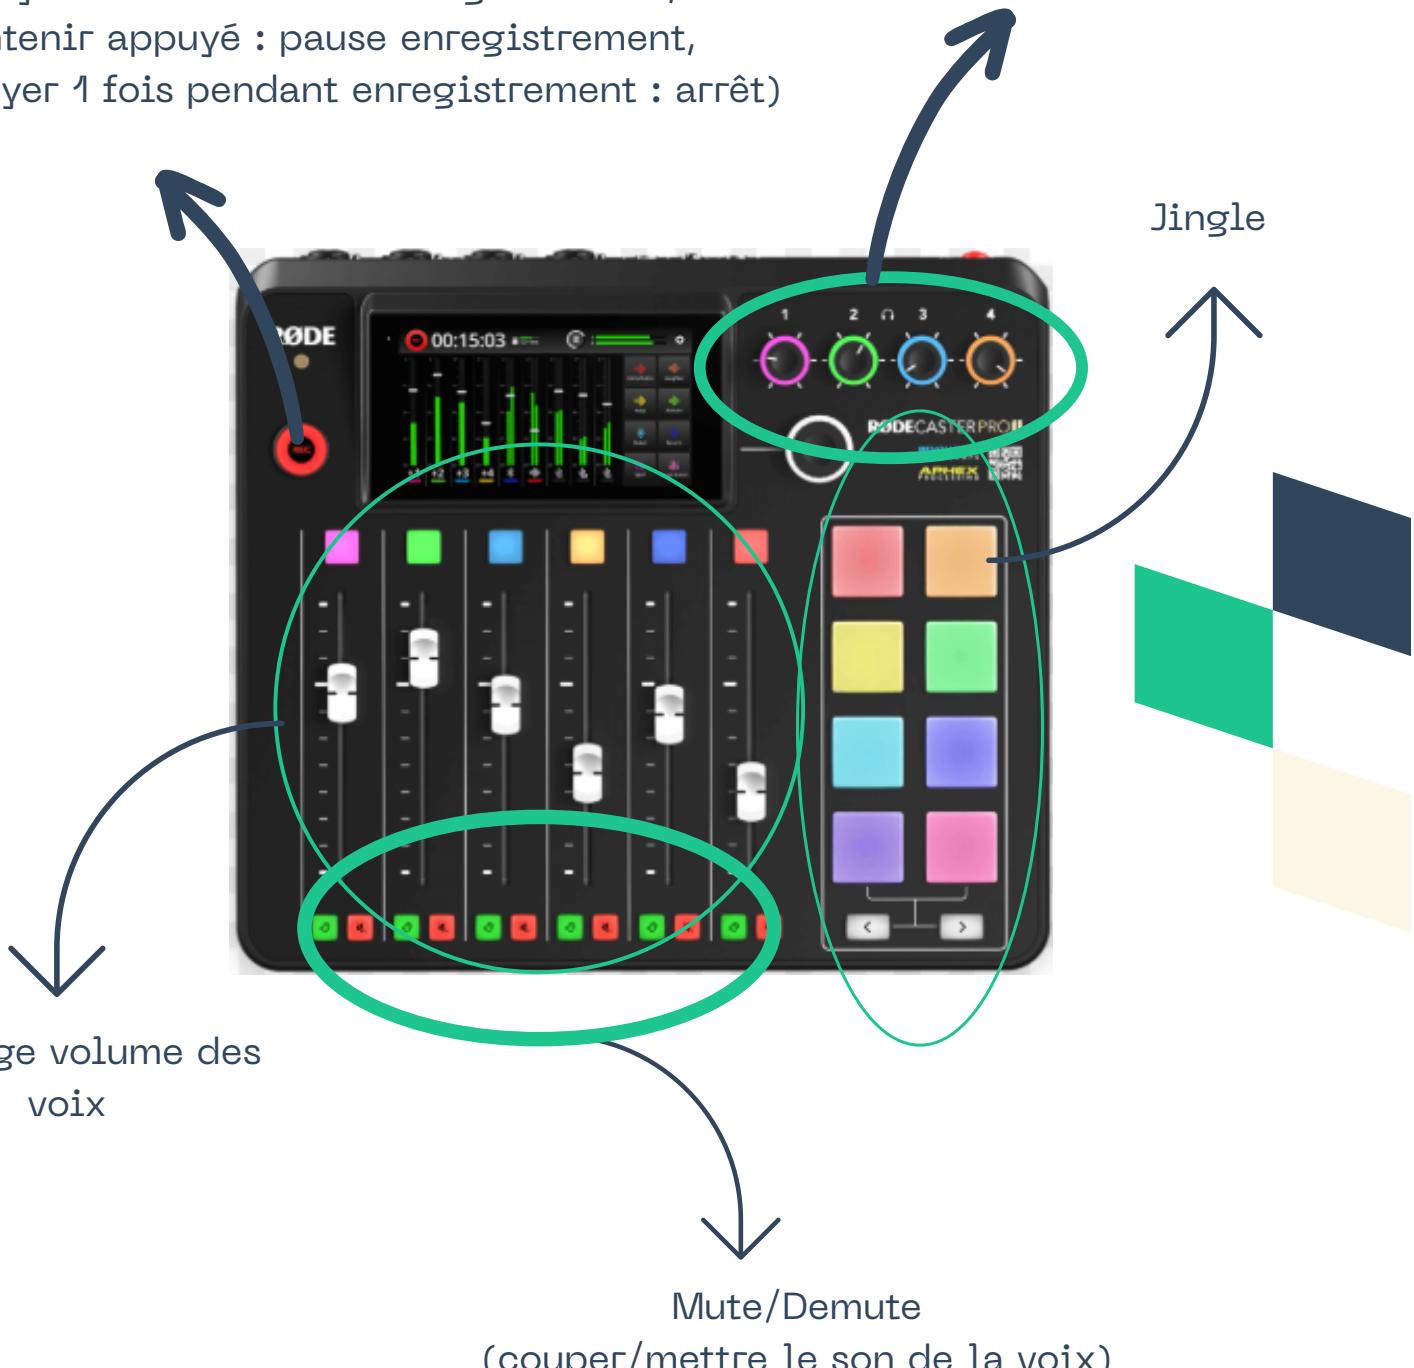

Réglage volume des
voix

Mute/Demute
(couper/mettre le son de la voix)

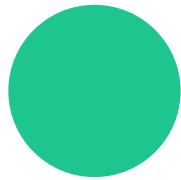

Comment brancher la RodeCaster ?

