


FACE AVANT

support de la surface transparente
support du potentiomètre coulissant


- carton gris ou carton ondulé
- papier coloré épais

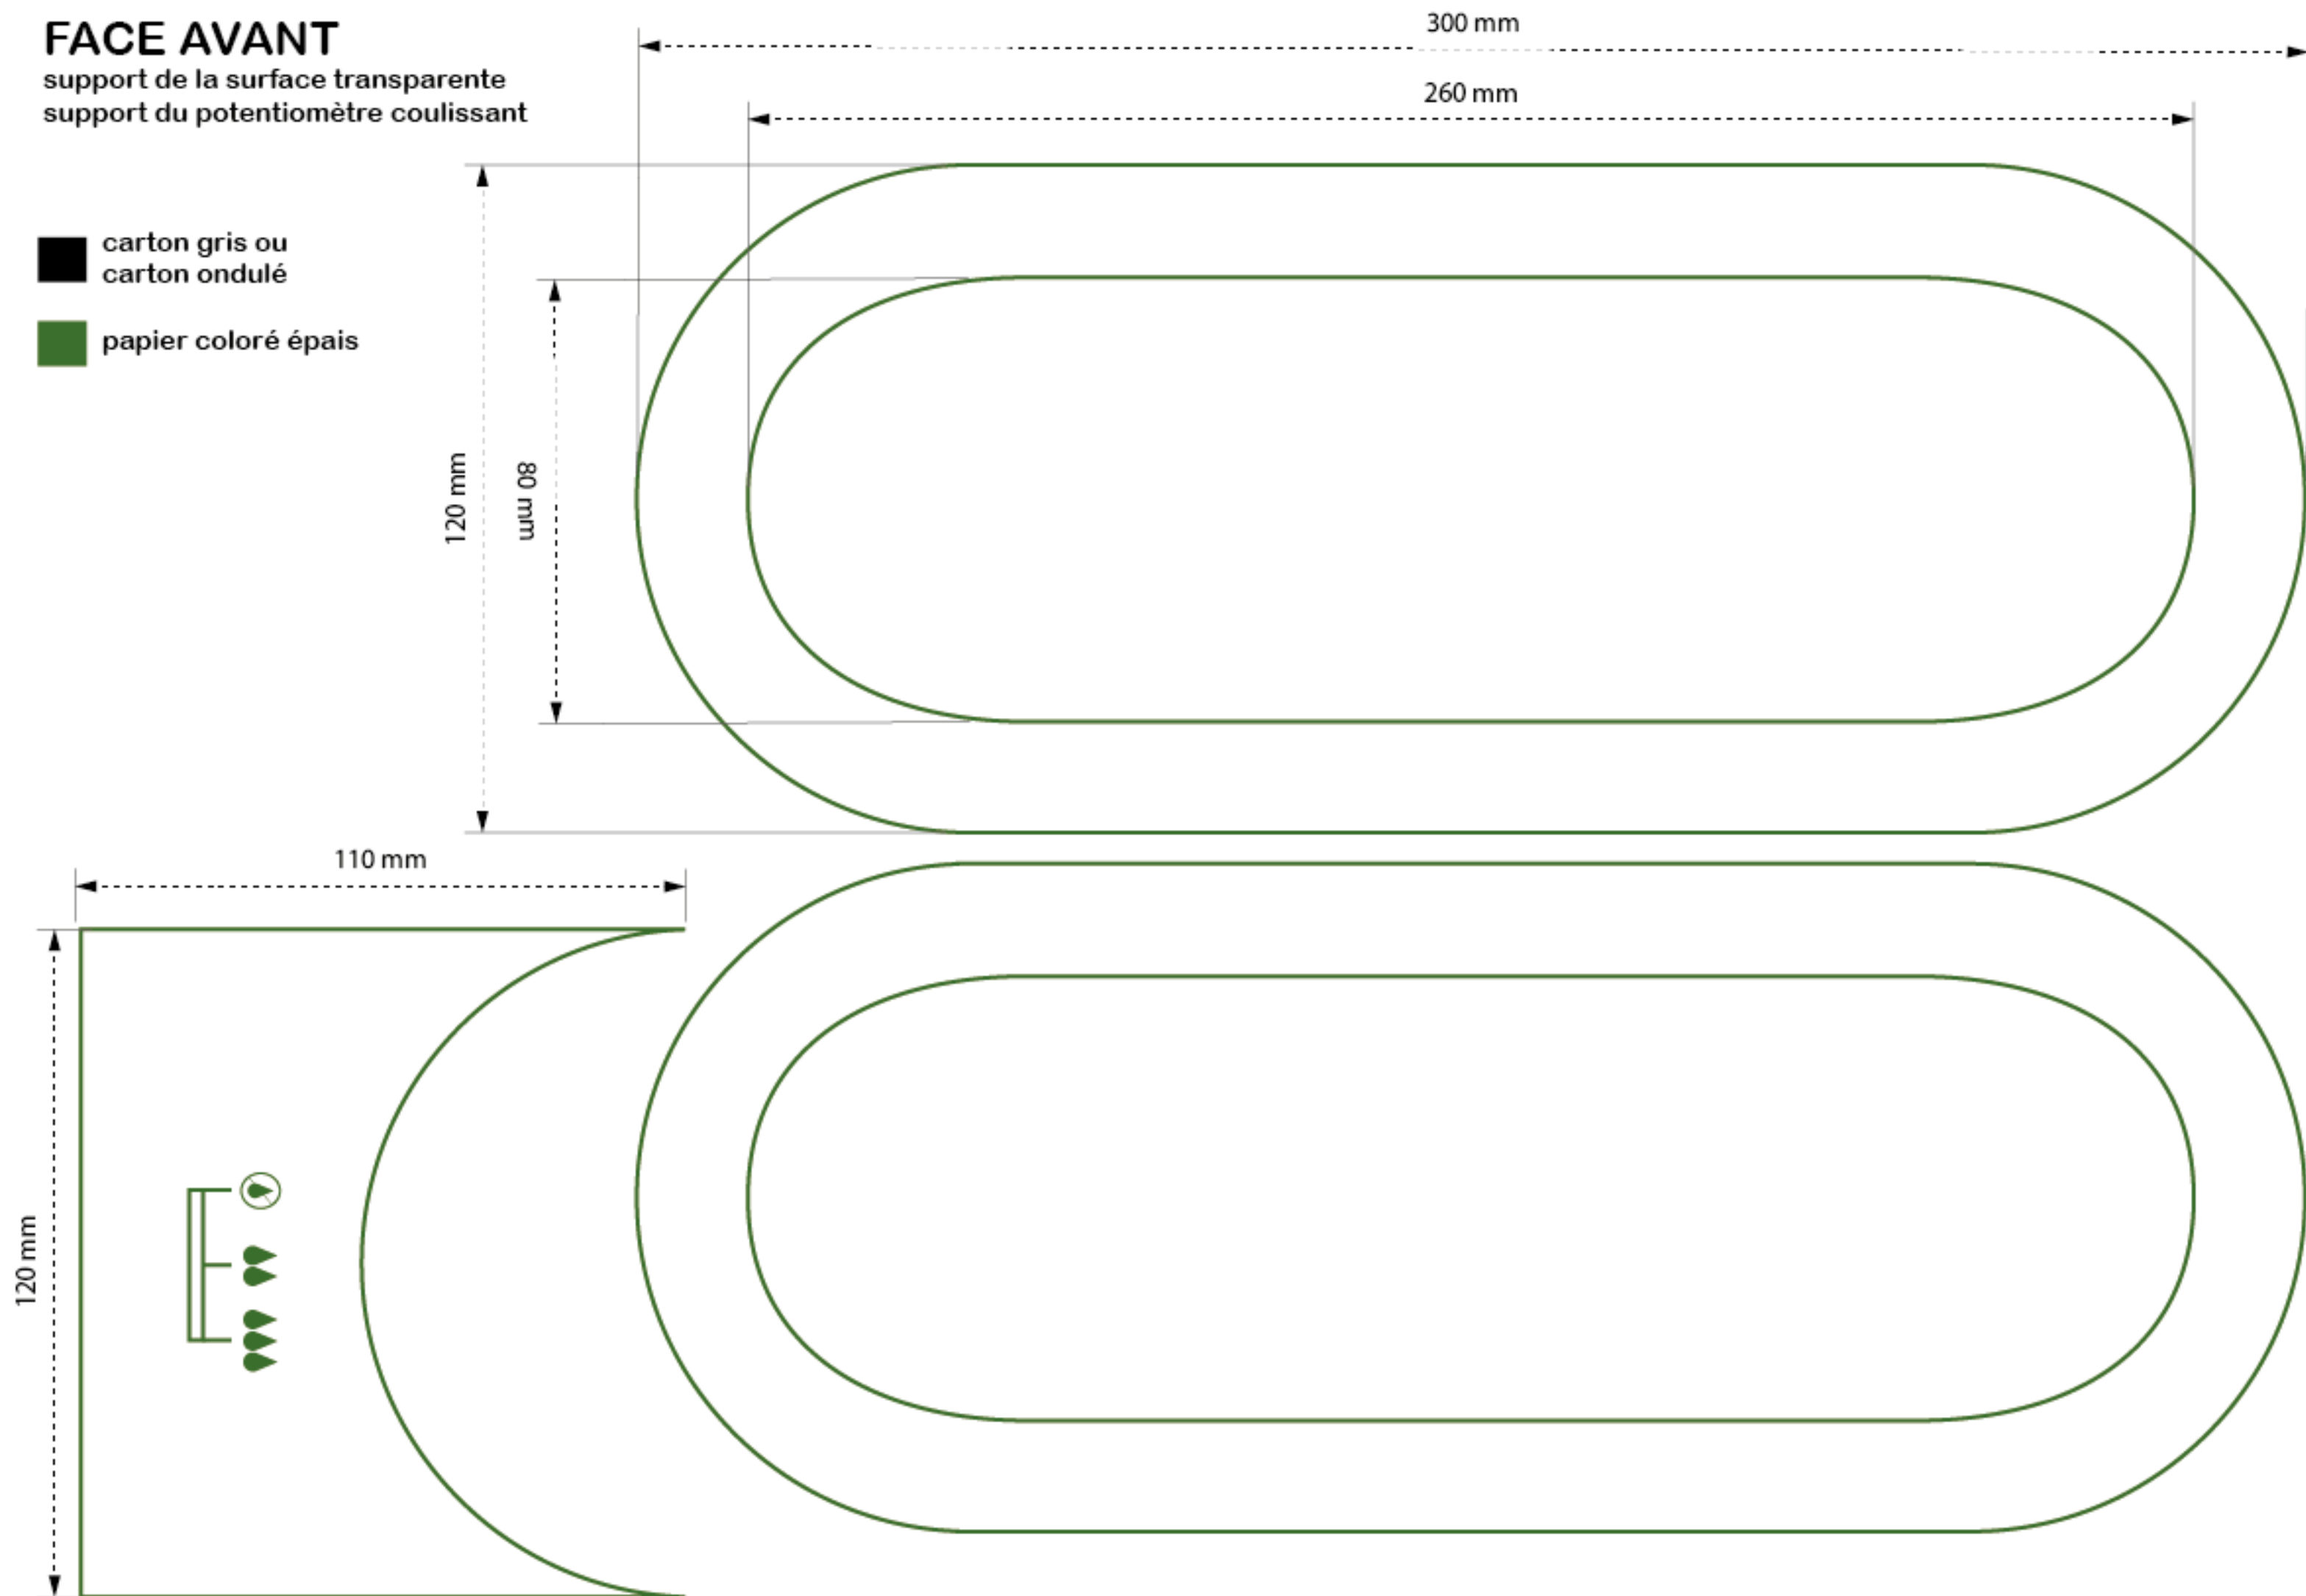

NIVEAU INTERMEDIAIRE


support des LED

placer cette surface à 1,5 cm de la face avant afin de
créer un couloir dans lequel fixer les LED

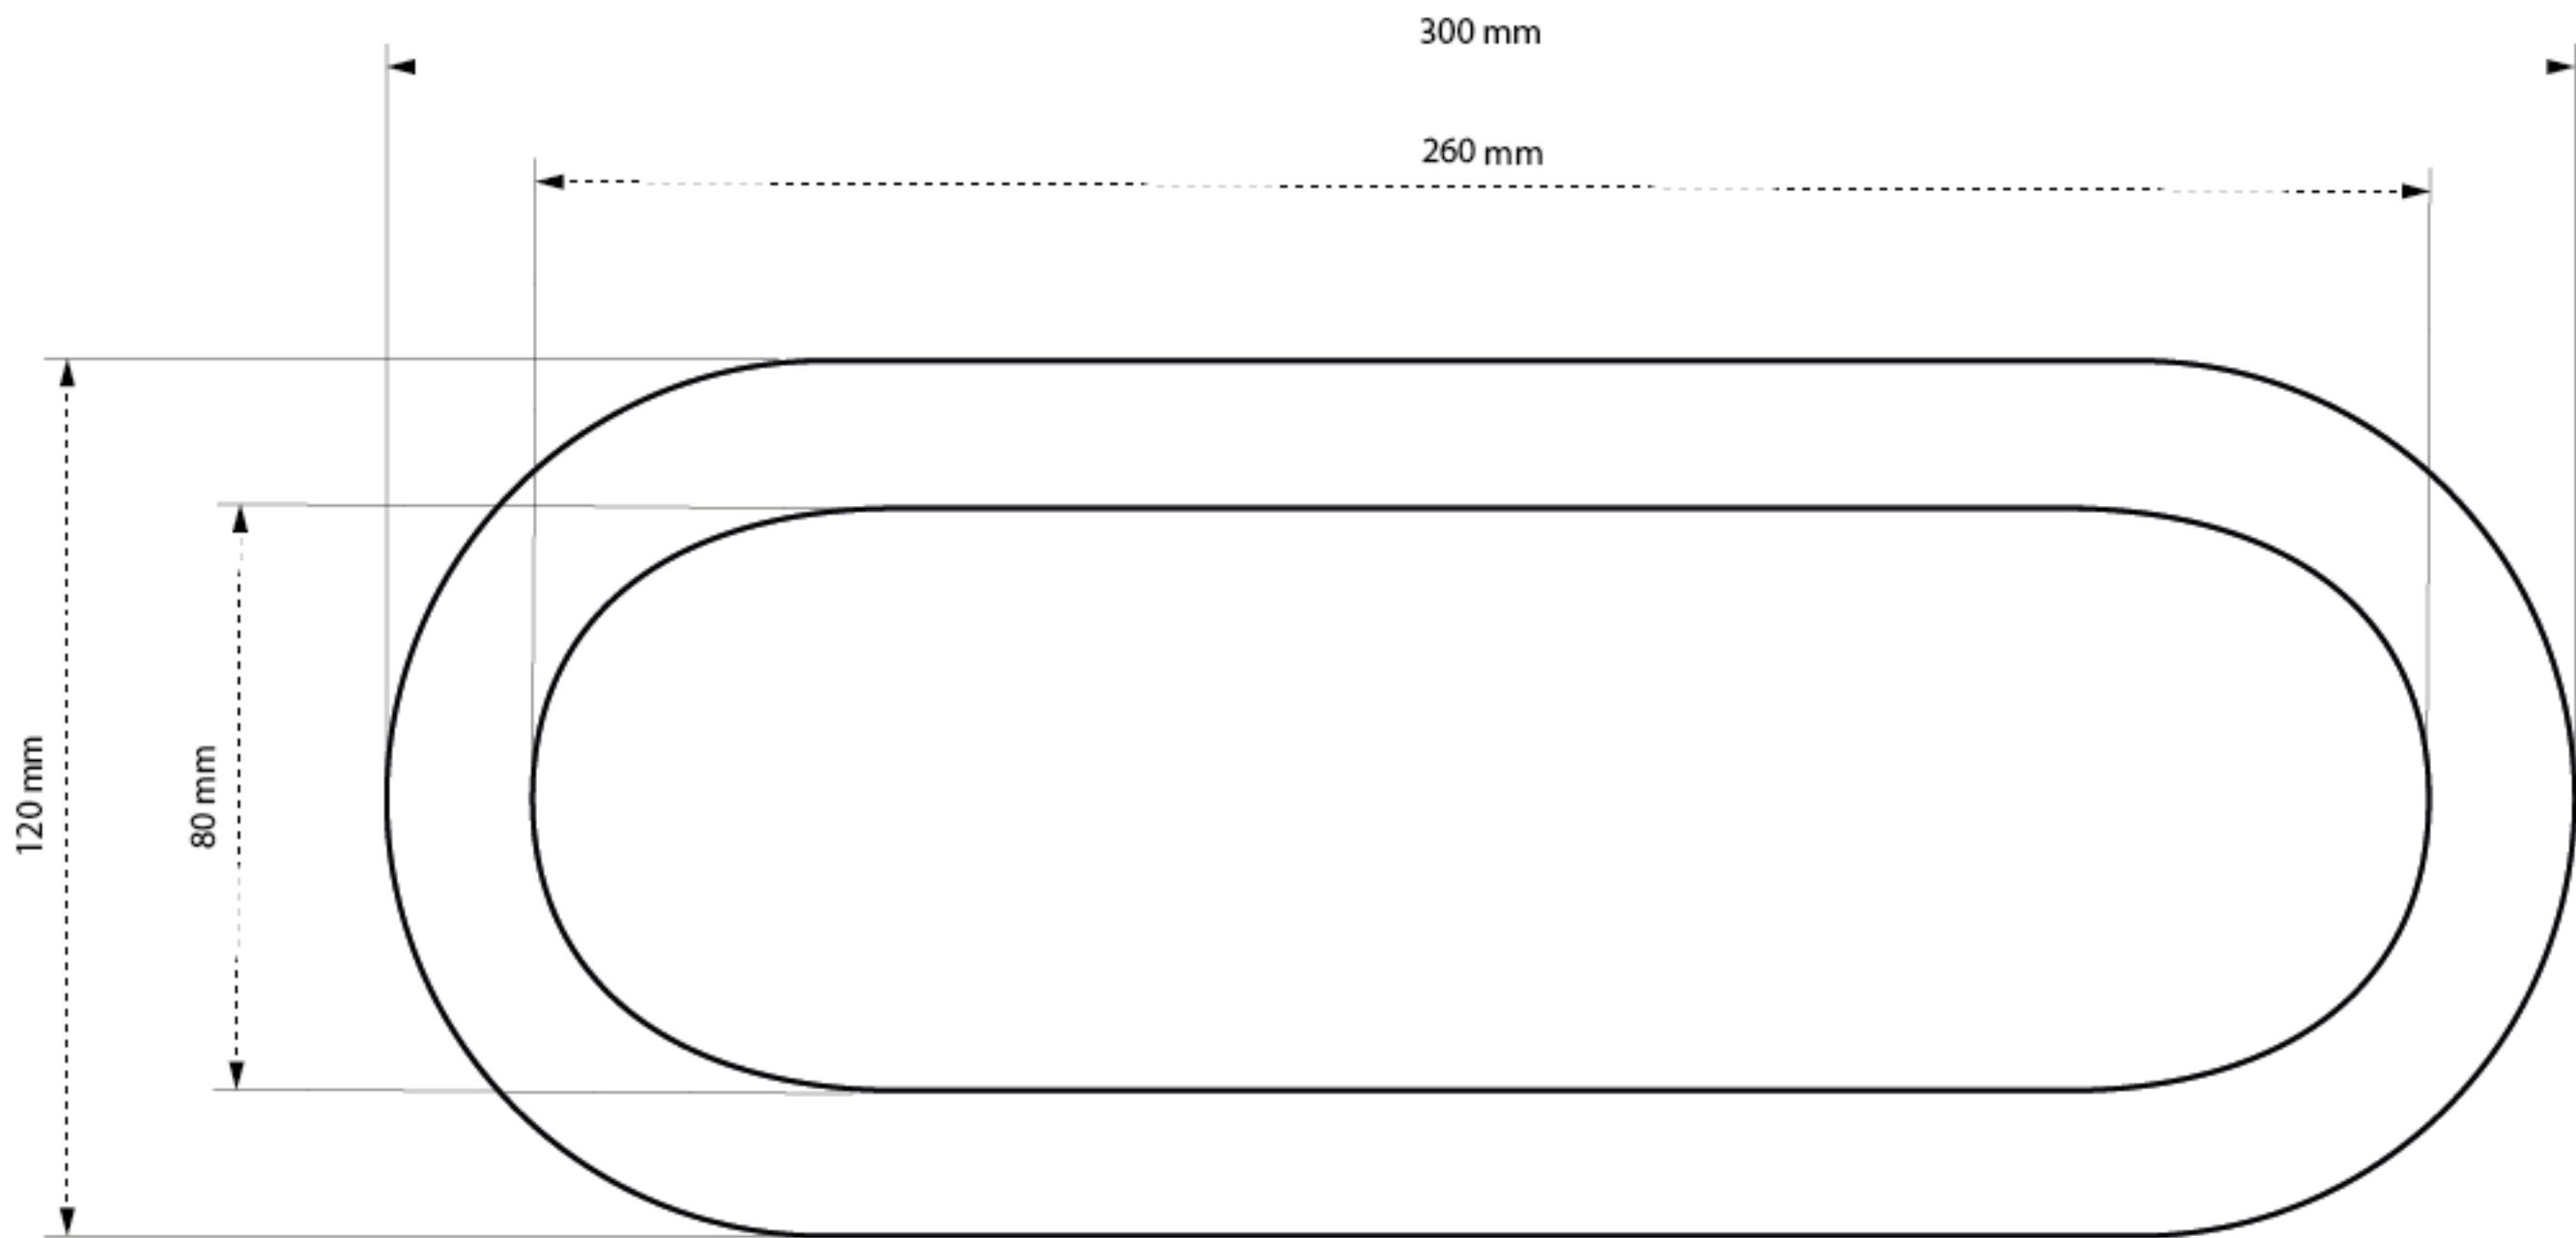

FACE ARRIERE


Coller le papier coloré et le carton ensemble
afin d'avoir un support d'applique robuste

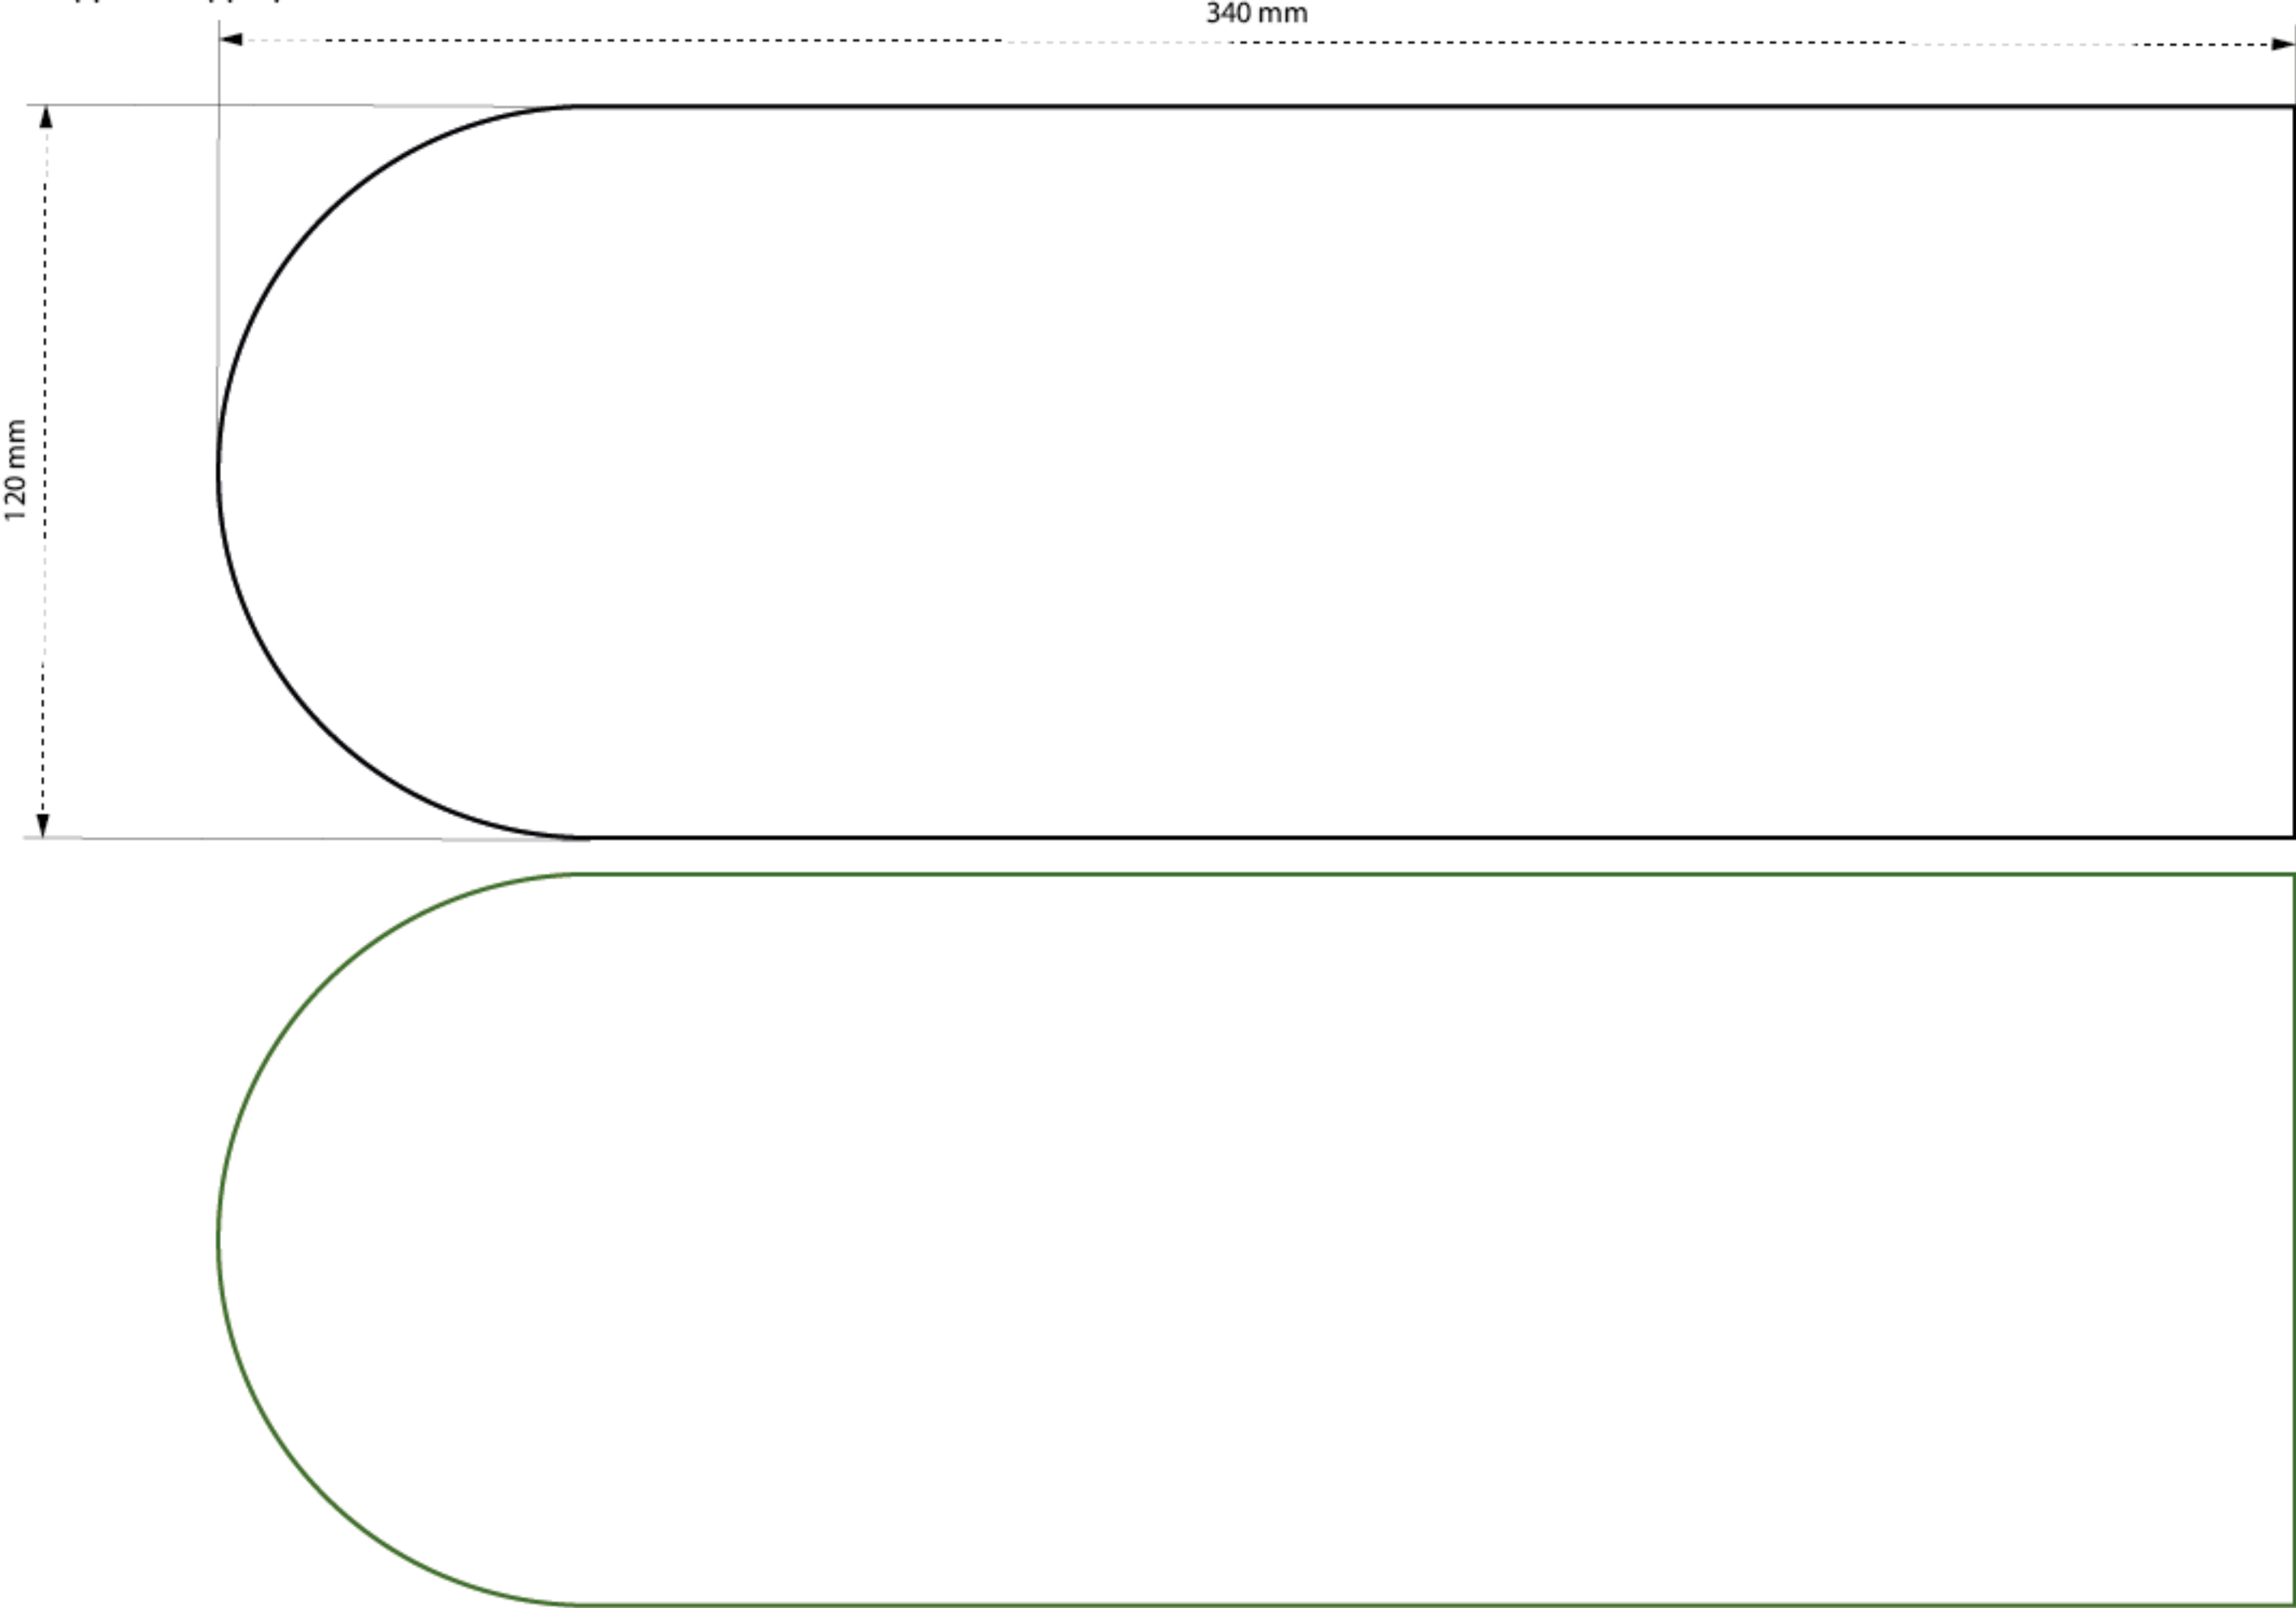

BANDES LATÉRALES

une fois assemblées, recouvrir toutes les bandes de carton avec le papaier coloré

FACE AVANT - bord extérieurs

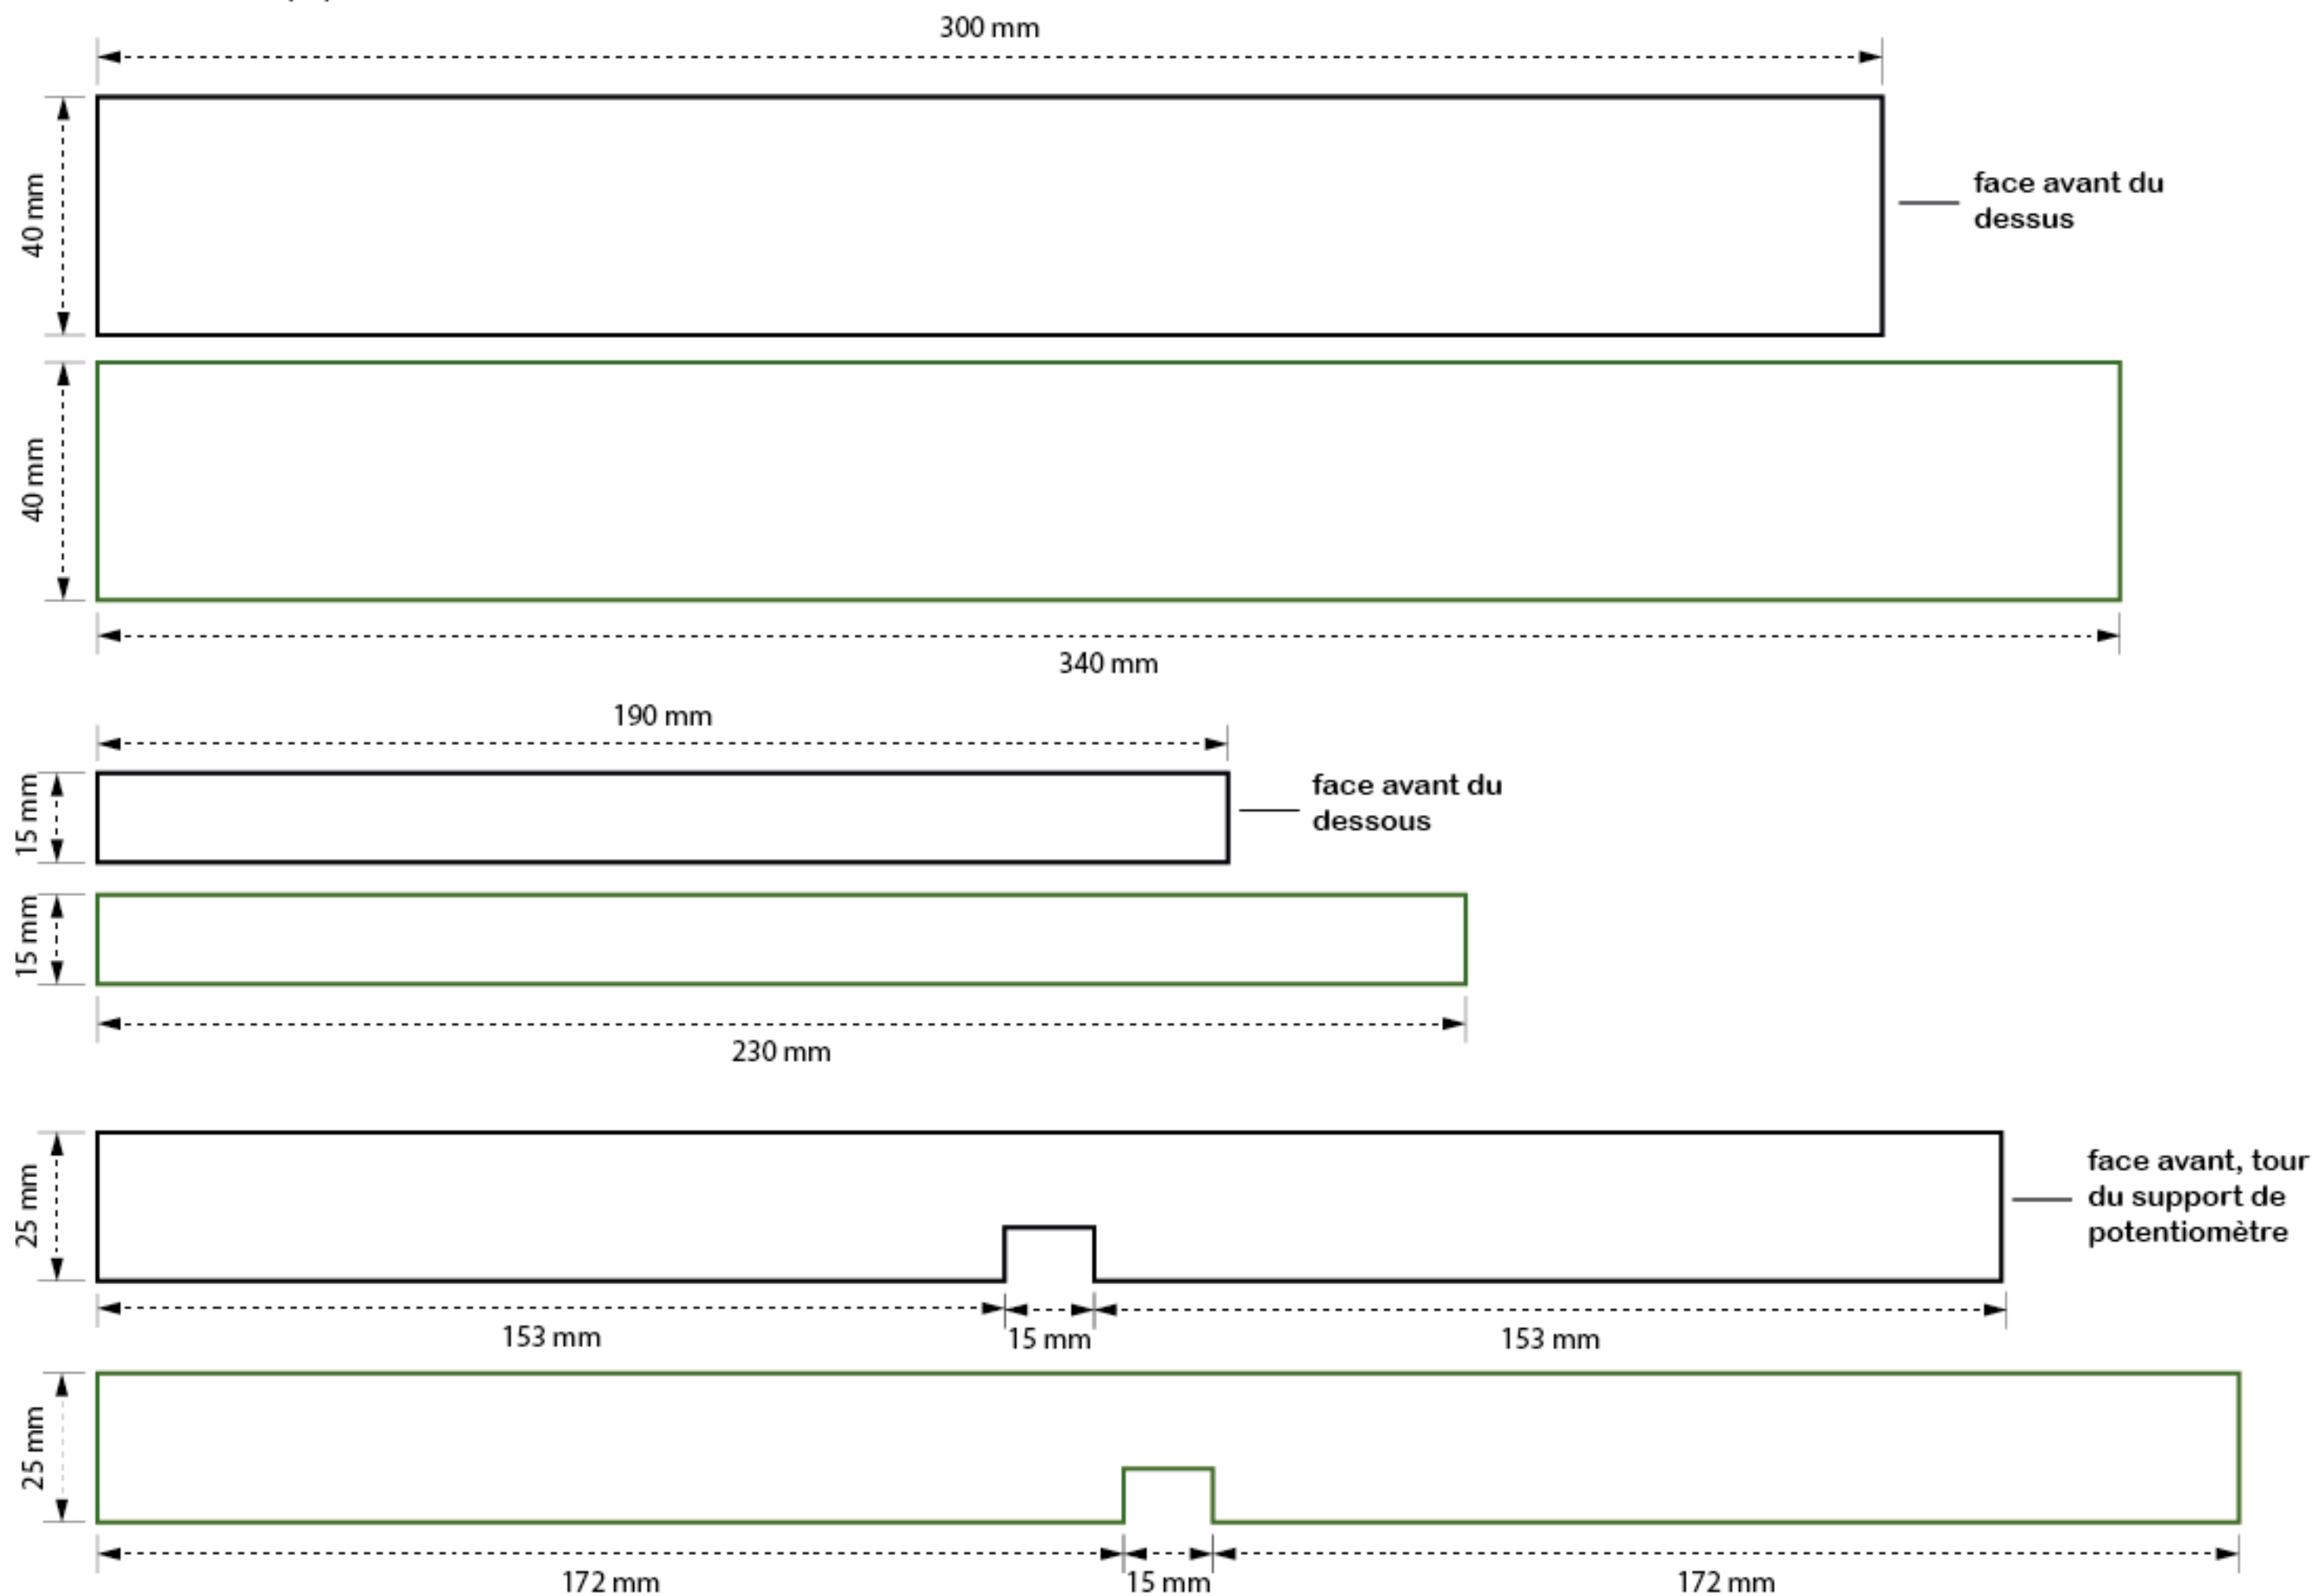

BANDES LATERALES

adapter la longueur de ces bandes en fonction de l'épaisseur du papier pour que les bords intérieurs s'emboîtent correctement avec les bords extérieurs

FACE ARRIERE - bord interieur

